
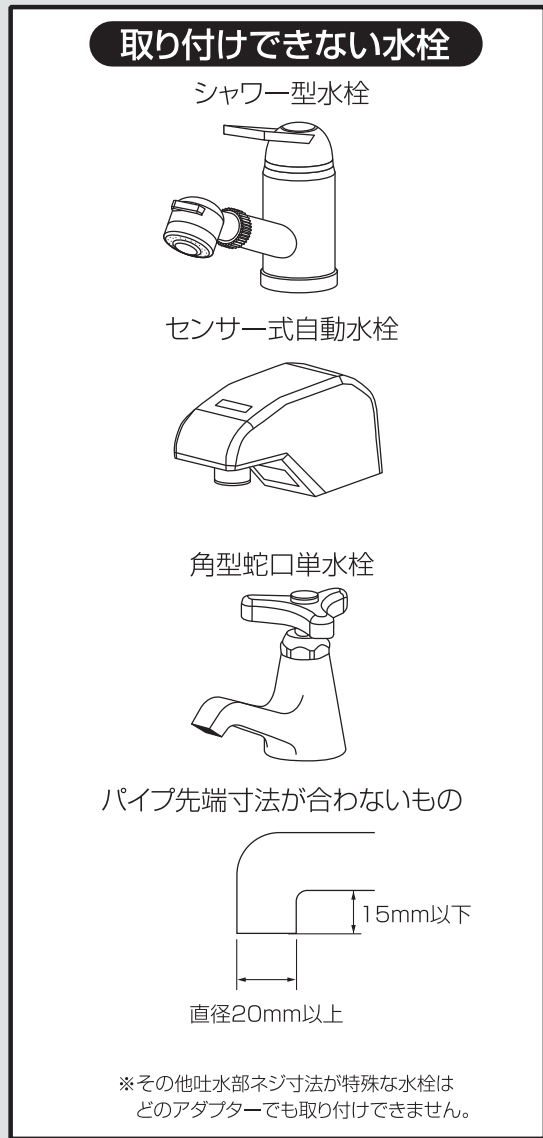


水栓タイプ別 切替コックの取り付け詳細

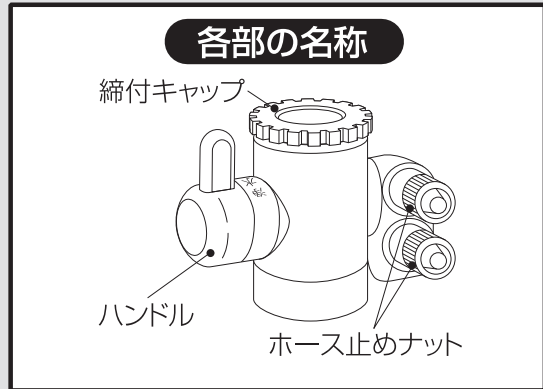

水栓のタイプを確認してください

水栓タイプ	取り付け可能な水栓メーカー	使用するアダプター	水栓タイプ別取り付け方法				完成図
泡沫水栓 (外ネジ用) 先端の泡沫金具を外すとパイプの外側にネジが見れるタイプ	TOTO INAX SAN-EI KAKUDAI 他国内メーカー	M22×P1.25	① 泡沫金具を矢印の方向へ回し取り外します。	② 切替コック本体から締付キャップを矢印の方法へ回し取り外します。	③ 締付キャップを通じてアダプターを矢印の方法へ回して取り付けます。	④ 切替コック本体を下から水平にあて締付キャップを矢印の方向へ回して取り付けます。	完成図
泡沫水栓 (内ネジ用) 先端の泡沫金具を外すとパイプの内側にネジが見れるタイプ	KVK TOTO INAX SAN-EI KAKUDAI 他国内メーカー	M23×P1.25 M24×P1.0	① 泡沫金具を矢印の方向へ回し取り外します。	② 切替コック本体から締付キャップを矢印の方法へ回し取り外します。	③ 締付キャップを通じてアダプターを矢印の方法へ回して取り付けます。	④ 切替コック本体を下から水平にあて締付キャップを矢印の方向へ回して取り付けます。	完成図
ネジ山なし丸型蛇口 (円形の縁付き) サイズ 16mmまたは19mm	パイプ直径を測って頂き、Cリングを選択してください。 ※1	Cリング16mm Cリング19mm	① 切替コック本体から締付キャップを矢印の方向へ回して取り外します。	② 締付キャップをパイプに通します。	③ パイプにCリングを通します。	④ 切替コック本体を下から水平にあて締付キャップを矢印の方向へ回して取り付けます。	完成図
ネジ山なし丸型蛇口 (円形の縁付き) サイズ17.5mm ネジ山なし丸型蛇口 (縁なし)	パイプ先端寸法が合うものですべての国内メーカー・国外メーカーに取り付け可能。	丸型用ビス止金具	① 切替コック本体から締付キャップを矢印の方向へ回して取り外します。	② ビス止金具と切替コック本体を一時的に取り付けます。2mm～3mmのスキマがあくように接続してください。	③ 吐水口端面にパッキンを強く押しつけるようにしてビスを固定します。	④ ビス固定後、切替コック本体を矢印の方向へ回してパッキンが密着するまで締め付けて、ハンドルを所定の位置にします。	完成図

※1 ネジ山なし丸型蛇口(円形の縁付き)のパイプ径が17.5mmの場合は、「丸型用ビス止金具」に対応できます。