

マルチピュア浄水システム アクアドーム MPADをご利用の皆様へ

日頃より、マルチピュア浄水システムをご愛用いただきありがとうございます。

フィルターカートリッジの交換方法は下図の通りです。ご不明な点がございましたらお気軽に御連絡ください。

また、次回のフィルターカートリッジ交換は、通常使用で1年後となります。

※水質によっては、ろ過材の交換時期前でも目詰まりすることがあります。

水の出が悪くなった時が交換の時期です。また、目詰まりがなくても1年に1回は必ず交換してください。

※交換用フィルターカートリッジをお求めの場合は、本体のご購入店舗、もしくはご購入代理店にてお求めください。

また、購入先がご不明の場合は、当社宛にご連絡ください。


フィルターカートリッジの交換方法

① 本体を開ける場所を決める。

本体の中に入っている水がこぼれますので、本体を開ける前に作業場所を決めてください。


a)シンクの中で行う場合

本体を立てたままで作業を行います。

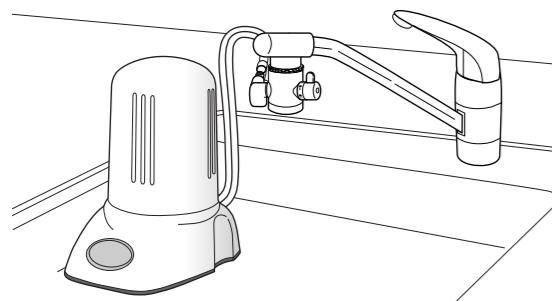

b)シンクの外で行う場合


水がこぼれますので厚手のタオルを敷き、本体を図のように横に寝かせて作業を行います。

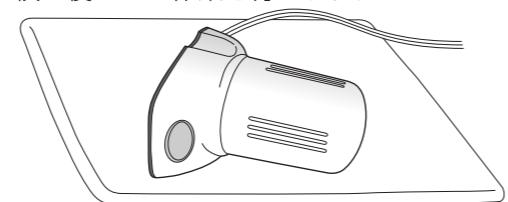

注意 カウンターの表面や本体を傷つけないように、必ずタオルを敷いてください。


② 蛇口を閉める。

水道水栓がしっかりと閉まっていることを確認します。

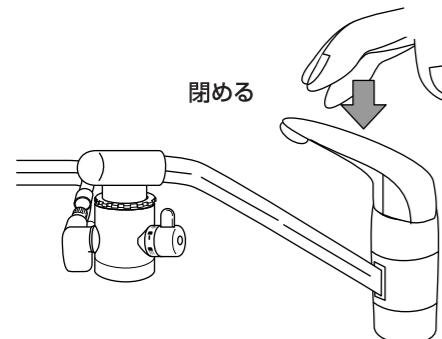

③ 本体の上部をはずす。

開閉ハンドルを本体の上部の溝に合わせて差し込みます。本体下部を手で押さえながら、時計の逆回り(左回り)に開閉ハンドルを回して上部をはずしてください。ある程度まで開閉ハンドルを使って開けたら、手で回すことができます。

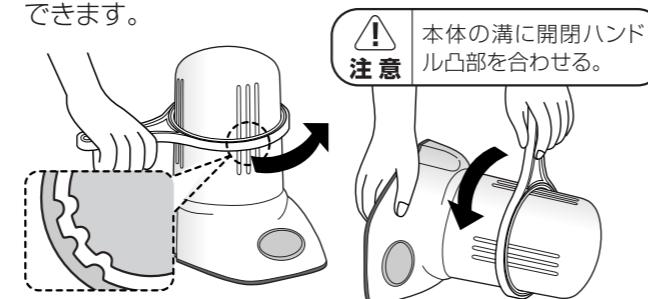

④ 古いカートリッジをはずす。

使用後のフィルターカートリッジは少しねじりながら引き抜いてください。

抜き終わったら、本体内部を水洗いしてください。




⑤ 新しいカートリッジを装着する。

フィルターカートリッジの包装をはがしてください。装着は、少しねじりながら、まっすぐしっかりと下まで押し込むように入れてください。




⑥ 本体の上部を取り付ける。

開閉ハンドルを本体の上部の溝に合わせて差し込みます。本体下部を手で押さえながら、時計回り(右回り)にしっかりと締めてください。

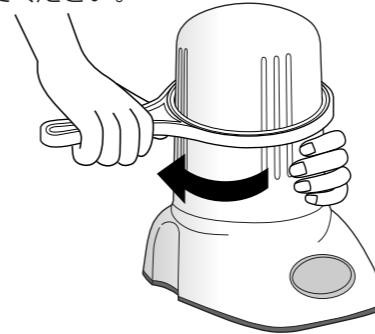


⑦ 本体に水を通す。

蛇口を開けて、切替コックのハンドルを浄水の位置に合わせ、本体に水を流してください。

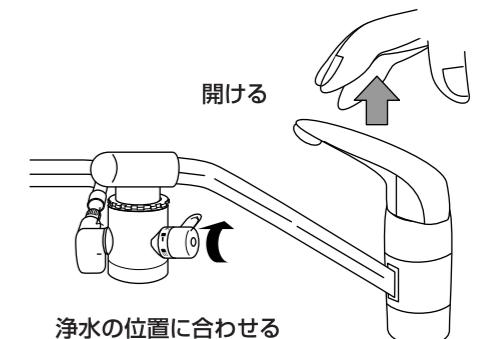


⑧ 本体内部の空気を抜く。

水を流したままの状態で本体を持ち上げ、上下を逆さにしてください。

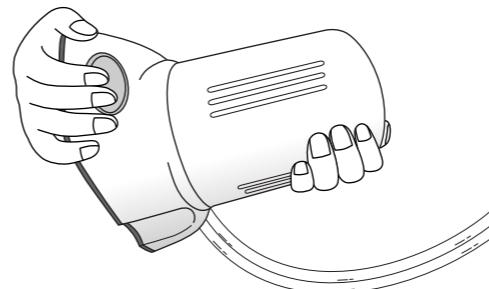


⑨ 逆さまにした本体を手で押さえる。

タオルなどの布を敷き、その上に水を流したままの状態で図のように1分間ほど手で押さえて水を流し続けてください。

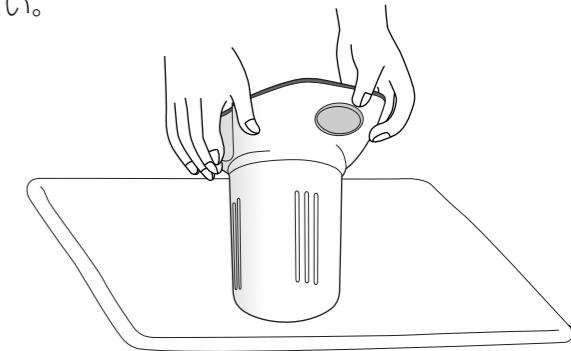

⑩ 本体を斜めにして5分間ほど水を流す。

さらに水を流したままの状態で図のようにタオルなどの布の上に本体正面を下向きに置き、5分間ほど水を流し続けます。

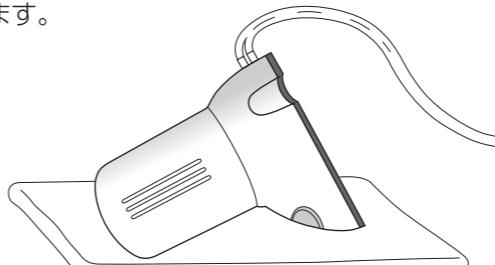

注意 本体が左右に倒れないよう十分に注意してください。

正しくお使いいただくために

■この装置は、水道水としての基準に適した水を処理するためのものです。

殺菌処理がなされていない井戸水や、成分不明の水を処理するためのものではありません。細菌汚染が考えられる水の場合には、必ず塩素消毒をしてからこの装置に通すようにしてください。

■38℃以上の温水は通水させないでください。

■高い所から落とさないでください。

■火のそばなどでご使用しないでください。

■毎朝、浄水器を使いはじめる前には必ず30秒間ほど通水させてください。

■10日以上ご使用にならない時はフィルターカートリッジを取り外しておこうか、次にご使用になる前に安全を考慮して10分間以上通水させてください。

■寒冷地で長期間使用されない場合は水抜きを行い、凍結しないよう気をつけてください。

ご使用にあたって

■

最初に黒い水が出ますが、ご使用前の準備作業後は通常通りご使用になります。

■必ず本体内部の空気抜き作業を行なってからご使用ください。それでも、水切れが悪い場合は、再び水を流し逆さまにしたまましばらく通水させてください。

お客様相談室

0120-80-1711 info@multi-pure.co.jp

マルチピュアジャパン 株式会社

本社:東京都港区虎ノ門2-2-1 JTビル15階 〒105-0001
URL http://www.multi-pure.co.jp